


Hilding gavlar

Garanti och Bruksanvisning

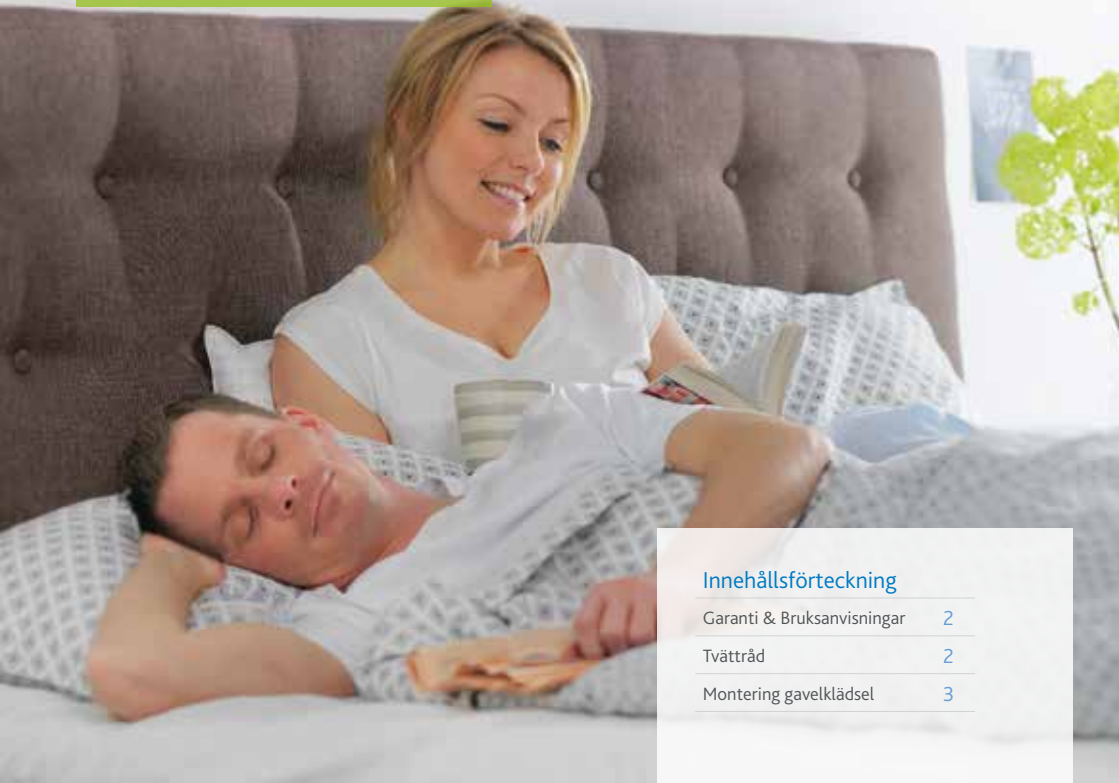

Innehållsförteckning

Garanti & Bruksanvisningar 2

Tvättråd 2

Montering gavelklädsel 3

Garanti och skötselansvisningar

För att vara säker på att din gavel ser snygg och fräsch ut länge är det viktigt att du tar hand om den på ett bra sätt.

Hilding sänggavlar

Det finns tre olika sänggavlar som passar till Hilding sängar. Två av dessa – Svängd, som passar till modellerna Start och Original, och Svängd Profil, som passar till Family och Family Plus – har avtagbar och tvättbar klädsel vilket gör det enkelt att hålla gaveln ren och fräsch år efter år. Knappad gavel, som passar till Family och Family Plus, är genomsydd vilket gör att klädseln inte går att ta av. Ytan kan dock skumtvättas.



Tvättråd

Maskintvätt - avtagbara klädsel



För avtagbara klädsel, tvätta enligt anvisningar. Fullständiga tvättråd finns insydda i gavelns klädsel.

Var noga med att verkligen sträcka tyget väl i tvätt tillstånd så att klädseln får tillbaka optimal passform. Var helst två när klädseln sträcks.

OBS! Dra inte i sömmarna.

Alla klädsel skall hängtorkas. Får ej torktumlas!

Garanti

Produkten lyder under de regler som finns i lokal konsumentköpslagstiftning gällande rättigheter och skyldigheter kring en varas beskaffenhet.

Eventuella anspråk skall göras hos inköpsstället. Du måste kunna visa köpbevis för att garantin skall gälla. Denna garanti tillsammans med giltigt inköpskvitto är köpbeviset.

Skumtvätt - fasta klädsel



Klädsel som ej går att ta av gaveln kan skumtvättas lätt på ytan.


Av- och påsättning av klädsel

När klädseln ska tas av eller sättas på så underlättar det att vara två personer.

Att ta av gavelklädseln

1

Vänd gaveln upp och ned och lossa fotpuckarna med hjälp av t ex en mejsel.

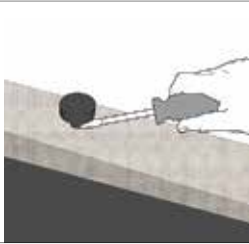


2

Lossa därefter kardborrebandet och drag ned dragkedjan hela vägen ner.



3


Tag av klädseln, vänd den ut och in och knäpp såväl dragkedja som kardborreband före tvätt.

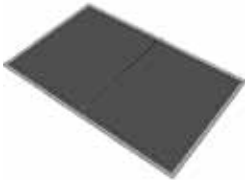

Att sätta på gavelklädseln

1

Öppna upp kardborreband och dragkedja på klädseln och vänd tillbaka klädseln efter tvätten.

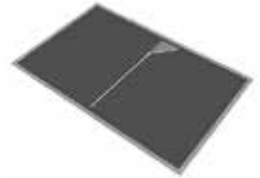

2

Trä försiktigt på klädseln på den rättvända gaveln - var noga med att få sömmarna raka. Knäpp dragkedjan.



3

Vänd gaveln upp och ned, fäst kardborrebandet och slå/tryck försiktigt fast fotpuckarna.



A part of the HILDING ANDERS family