

Wonderland<sup>®</sup>  
beds of Norway

## Wonderland 613

Regulerbar seng | Elevationseng | Ställbar säng | Adjustable bed



NO

Siden 1969 har Wonderland produsert senger på Åndalsnes i Romsdalen.

Vi setter fokus på søvnens betydning for god helse og livskvalitet med visjonen om å bidra til at verden sover bedre.

Vi håper at dette produktet vil gi deg god søvn og velvære i mange år.

ENG

Since 1969, Wonderland has been producing beds at Åndalsnes in Norway.

We are setting focus on how important sleep is for health and quality of life. Our vision is to contribute to a world that sleeps better.

We hope that this product will provide relaxation, recovery and quality sleep for many years to come.

Wonderland AS



03 Norsk

10 Dansk

17 Svenska

24 English

31 EU Declaration of Conformity (DoC)



**25 års garanti\***  
mot brudd på madrassens pocketfjær



**5 års reklamasjonsrett\***  
mot øvrige material- eller produksjonsfeil

Reklamasjonsretten gjelder ikke:

- Normal slitasje.
- Batterier i fjernkontrollen.
- Pocketmadrassens innertrekk i trikot.
- Fordypning **under 2 cm** på pocketmadrassen.
- Fordypning på overmadrass.
- Personlige preferanser for komfort og fasthet.

*\*Gjelder fra kjøpsdato på faktura/kvittering.  
Gjelder ikke forhold som skyldes manglende eller feilaktig vedlikehold eller for senger brukt i det profesjonelle markedet.*


# GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON

Sikker bruk av sengens motoriserte deler er bare mulig når manualen er lest i sin helhet og instruksjonene i denne manual følges nøye.

Vær særskilt oppmerksom på advarselmerket med dette advarsel-symbolet



- ⚠ Fjernkontroll og motor er ikke beregnet for å brukes av barn <8 år eller av personer med nedsatt funksjonsevne uten tilsyn.
- ⚠ Barn skal ikke leke med produktets elektriske deler eller med sengens hev- og senkbare funksjoner. Rengjøring eller vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- ⚠ Hvis det er synlige skader på produktets elektriske deler, må de ikke brukes.
- ⚠ Motor skal kun brukes med strømforsyningen som følger med produktet.
- ⚠ Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- ⚠ Når sengens rygg- og fotende er justert opp, må man aldri sitte eller stå på den del som ikke er nedsenket.

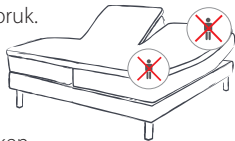

Produsenten av produktet skal sørge for at bruken av fjernkontroll og motor er i samsvar med relevante standarder som for eksempel Maskinforskriften.

- 1 Monter ben og sett sengen på plass.
- 2 Fjern transportsikringen på sengens topp og bunn.
- 3 Plasser madrassinnlegget inn i trekket.  
Madrassens fasthet står på siden av madrassinnlegget.
- 4 Sett i kontakten. Fjernkontrollen er allerede koblet til sengen ved levering. Du kan i tillegg laste ned *Bed Control App* til iOS/Android.

## Last ned appen

Med *Bed Control App* (Linak) kan du justere sengen via nettbrett eller smarttelefon.



iOS



Android

## Favorittinnstillinger

Lagre favorittinnstillinger for rask tilgang.

## Sleep timer

Sengen justeres automatisk til valgt posisjon etter et gitt tidsintervall.

# FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen er allerede koblet til sengen ved levering.

Modell: HC40 Frame Advanced

Trådløs: Bluetooth

## Velg språk

Velg MENU/LANGUAGE.

## Still inn tid og dag

Når fjernkontrollen brukes for første gang, må klokkeslett og ukedag stilles inn. Avslutt med LAGRE.

## Juster sengen

Naviger sidelengs til BEN, RYGG eller NAKKE og bruk pil opp og ned.

## Lagre navn og få meldinger

Skriv inn navnet ditt og få personlige meldinger på skjermen.

Velg MENY/MEG. Velg ENDRE og skriv inn ønsket navn.

Avslutt med LAGRE.

## Lagre favorittposisjoner


Juster sengen til ønsket posisjon. Naviger sidelengs og velg LAGRE FAVORITT. Trykk på LAGRE og skriv inn posisjonen du vil lagre. Du kan finne opptil fire lagrede posisjoner ved å navigere sidelengs fra startskjermen.

## Innstilling av snarveier

På startskjermen kan du lagre snarveier for rask tilgang med de tre øverste knappene. Velg MENY/SNARVEI. Velg hvilken plass du vil lagre snarveien på og velg deretter i listen med alternativer.

## Barnesikring

Velg MENU/BARNESIKRING. Aktivering indikeres med et låsikone øverst på skjermen. Når barnesikring er aktivert blir fjernkontrollen låst etter 20 sekunders inaktivitet. Skjermen forteller hvordan du låser opp igjen.


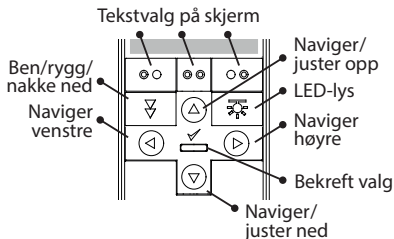


## Lommelykt

Velg MENY/LOMMELYKT. Den kan også aktiveres/deaktiveres ved å riste fjernkontrollen sidelengs to ganger.

## Koble fjernkontrollen på nytt

- Trekk ut stikkkontakten til sengen, vent noen minutt og sett deretter inn stikkkontakten på nytt. Et lys på motoren (A) blinker og sengen er i synkroniseringsmodus i tre minutter.
- Hold de to øverste knappene (B) på fjernkontrollen inne samtidig. Når lyset på motoren gir et langt blink er sengen synkronisert.

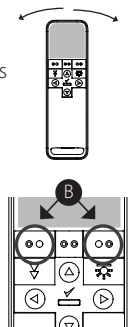

## Parallellkjøring (to senger på en fjernkontroll)

To senger kan synkroniseres til en fjernkontroll. Ved parallellkjøring kan den ene motoren starte noen sekunder senere enn den andre. Forskjellig vektbelastning på sengene kan også gi forskyvet kjøring.


## Batteri

- ⚠ Fjernkontrollen inneholder 2 stk. AAA batterier.
- ⚠ Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.
- ⚠ Kast brukte batterier umiddelbart og på en sikker måte.



## Bytt batteri

Trykk på knappen inne i den ovale buen nederst på fjernkontrollen. Fjerne batteridekselet å bytt ut de to batteriene (AAA). Sett dekslet på igjen ved å sette underkanten i og trykke øverst på dekslet.

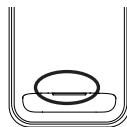

# VEDLIKEHOLD/REPARASJON

## Vedlikehold

Forleng sengens levetid ved å støvsuge sengen jevnlig og vend madrassene 1–2 ganger/år. Alle tekstiler på sengen kan vaskes på 60°C (følg vaskeanvisning på trekkene).

Om det oppstår ulyd/knirk når bunnen aktiveres, kan dette fjernes med å gå over skruene til sengens ben og stramme disse. Det kan også være behov for å smøre de bevegelige metalledene med et tyntflytende smøremiddel. Bruk gjerne et av de anerkjente smøremidlene som leveres på sprayboks.

Når sengen justeres opp og ned kan madrassen inne i trekket bli noe forskjøvet. Åpne glidelåsen og juster madrassinnlegget.

## Reparasjon og reklamasjon

Alle reparasjoner av sengens motoriserte deler må utføres av autoriserte LINAK servicesentre eller reparatører. Ved spørsmål om garanti eller reklamasjon skal du henvende deg til butikken der du kjøpte sengen.

## Mekanisk nødsenking av sengen

Finn umbrakonøkkelen på motoren og kjør enten rygg- eller fotende (A) ned til vannrett posisjon.

## Skifte motor

Sengens motorer er konstruert for å vare i mange år. Om det likevel skulle skje et uhell kan motorene enkelt skiftes. Fjern de to plastlokkene som holder motoren på plass (B). Fjern motoren og monter den nye på samme måte.



Skulle det oppstå problemer med produktet, kan denne sjekkliste hjelpe deg å finne en årsak/løsning.

### **Den regulerbare sengen hever eller senker seg ikke**

- Kontroller at ledningen er koblet til motoren.
- Kontroller at stikkkontakten sitter i og at det er strøm i kontakten.
- Kontroller at barnelåsen på fjernkontrollen er deaktivert (se avsnitt *Fjernkontroll*).
- Bytt batteri i fjernkontrollen.
- Prøv å koble fjernkontrollen på nytt (se avsnitt *Fjernkontroll*).
- Hvis du har en dobbeltseng: Prøv å koble den andre sengens fjernkontroll til sengen som ikke fungerer for å sikre at det ikke sengens motor som er ødelagt. Prøv å bytte strømkabel fra den andre sengen for å sjekke hvis det er problem med strømkabelen.

# GARANTI



## 25 års garanti\* mod brud på madrassens pocketfjedre



## 5 års garanti\* mod materiale- eller fabriktionsfejl

Reklamasjonsretten gjelder ikke:

- Almindelig slitage.
- Batterier i fjernbetjening.
- Pocketmadrassens inderbetræk i trikot.
- Sætning på pocketmadras **under 2 cm**.
- Sætning på topmadras.
- Personlige præferencer af komfort/fasthed.

*\*Gældende fra den dato, der står på købsfakturaen som leveringsdato. Dækker ikke senge som er brugt til erhvervsbrug, eller forhold der skyldes manglende eller forkert vedligeholdelse og brug. Garantivilkår er ikke ment til at skulle begrænse den lovmæssige reklamationsfrist på 24 måneder i henhold til den danske købelov.*

- 1 Monter benene, og sæt sengen på plads.
- 2 Fjern transportsikringen på sengens top og bund.
- 3 Placer madrasedækket i betrækket.  
Se fastheden på siden af madrassen.
- 4 Sæt kablet i stikkontakten. Fjernbetjeningen er allerede koblet til sengen ved levering. Du kan også downloade *Bed control app* til iOS/Android.

## Download appen

*Bed Control App* (Linak) giver mulighed for at justere sengen via smartphone eller tablet.



iOS



Android

## Favoritindstillinger

Gem dine favoritindstillinger, for hurtig adgang.

## Sleep timer

Få sengen til at køre til en valgt position efter et givet tidsinterval.


# GENEREL SIKKERHEDSINFORMATION

Sikker brug af sengens motoriserede dele er kun mulig når manualen er læst i sin helhed, og instruktionerne i denne manual følges nøje.

Vær særlig opmærksom på advarslen mærket med dette advarselssymbol



- ⚠ Fjernbetjeningen og motoren er ikke beregnet til brug af børn <8 år eller personer med handicap uden opsyn.
- ⚠ Børn må ikke lege med produktets elektriske dele eller med sengens hæve- og sænkefunktioner. Rengør eller vedligehold af produktet bør ikke udføres af børn uden opsyn.
- ⚠ Hvis der er synlige skader på produktets elektriske dele, må de ikke bruges.
- ⚠ Motoren må kun bruges med den strømforsyning, der følger med produktet.
- ⚠ Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- ⚠ Når sengens ryg- og fodende er indstillet justeres opad, må du aldrig sidde eller stå på den del, der ikke er sænket.

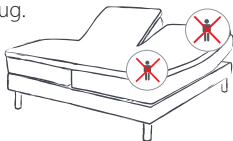

Producenten af produktet skal sikre, at brugen af fjernbetjening og motor er i overensstemmelse med relevante standarder som f.eks. Maskindirektivet.

Fjernbetjeningen er allerede koblet til sengen ved levering.

Model: HC40 Frame Advanced  
Trådløs: Bluetooth

## Indstil sprog

Vælg MENU/LANGUAGE.

## Indstil tid og dag

Når betjeningen tages i brug første gang, skal tid og ugedag indstilles. Afslut med GEM.

## Juster sengen

Naviger sidelæns til BEN, RYG eller NAKKE og brug pilene op og ned.

## Gem navn og få beskeder

Angiv dit navn og få personlige beskeder på skærmen. Vælg MENU/MIG. Vælg ÆNDRE og skriv det ønskede navn. Afslut med GEM.

## Gem favoritpositioner


Juster sengen til den ønskede position. Naviger sidelæns og vælg GEM FAVORIT. Tryk GEM og angiv den position du vil gemme på. Du finder op til fire gemte positioner ved at navigere sidelæns fra startskærmen.

## Indstil genveje

På startskærmen kan genveje gemmes for hurtig adgang med de tre øverste knapper. Vælg MENU og derefter GENVEJE. Vælg hvilken plads du vil gemme på, og vælg derefter i listen af muligheder.

## Børnesikring

Vælg MENU/BØRNESIKRING. Aktiveringen vises med et låseikon øverst på skærmen. Ved aktivering låses betjeningen efter 20 sekunder inaktivitet. Skærmen fortæller hvordan du låser op igen.

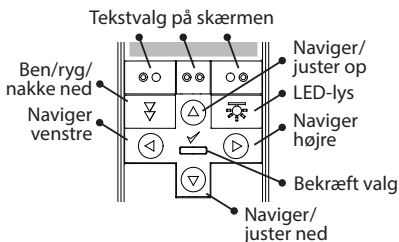


# FJERNBETJENING

## Lommelygte

Vælg MENU/LOMMELYGTE. Den kan også aktiveres/deaktiveres ved at bevæge fjernbetjeningen sidelæns to gange.

## Parring af fjernbetjening på ny

- Frakobl strømmen til sengen og vent nogle minutter før den tilkøbes igen. Lyset på motoren (A) vil nu blinke. Sengen er i parrings modus i tre minutter.
- Hold de to øverste knapper (B) på fjernbetjeningen inde samtidig. Når lyset på motoren giver et langt blink, er betjeningen parret med motoren.

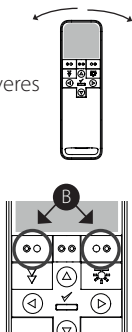

## Samtidskjørsel (to senge på en fjernbetjening)

Samtidskjørsel er muligt, man kan da ikke være fuldstændig sikker på parallelitet, da den ene motor kan starte nogle sekunder senere end den anden og forskellig vægtbelastning på sengen kan give forskudt kørsel.


## Batteri

- ⚠ Fjernbetjeningen indeholder 2 stk. batteri (AAA).
- ⚠ Opbevar nye/brugte batterier uden for børns rækkevidde.
- ⚠ Kassér brugte batterier med det samme og på en sikker måde.



## Udskift batterierne

Batteridækslet på forsiden åbnes ved at trykke på knappen i hullet. Fjern dækslet og isæt to batterier (AAA). Sæt dækslet på igen ved at sætte underkanten i og trykke på øverste del af dækslet.

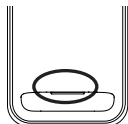

## VEDLIGEHOLDELSE/REPARATION

### Vedligeholdelse

Forlæng din sengs levetid ved regelmæssigt at støvsuge sengen og vende madrasserne 1–2 gange om året. Alle tekstiler på sengen kan vaskes ved 60°C (følg vaskeanvisningen på betrækket).

Hvis der opstår mislyde/knirkende lyde, når bunden aktiveres, kan dette fjernes ved at gennemgå skruerne på sengens ben og efterspænde disse. Der kan være behov for smøring af de bevægelige metaldele med et tyndtflydende smøremiddel. Brug gerne et af de kendte smøremidler, der kan købes på spraydåse.

Når sengen justeres op og ned, kan madrassen inde i betrækket blive forskudt. Åbn lynlåsen, og juster madrasinlægget.

### Reparationer og reklamationer

Alle reparationer af sengens motoriserede dele skal udføres af autoriserede LINAK servicecentre eller reparatører. I tilfælde af garanti eller reklamation spørgsmål skal du kontakte den butik, hvor du har købt sengen.

### Mekanisk nødsænkning af sengen

Find umbraconøglen på motoren, og kør ryg eller fod (A) ned til vandret position.

### Udskiftning af motor

Sengens motorer er konstrueret til at holde i mange år. Hvis der alligevel skulle ske et uheld, kan motorerne nemt udskiftes. Fjern de to plastdæksler (B), der holder motoren på plads. Fjern motoren, og monter den nye på samme måde.



Hvis der opstår driftsproblemer med produktet, kan følgende tjeklisten benyttes til at finde årsagen/løsningen.

### **Elevationssengen hæver og sænker ikke**

- Tjek, at kablet er tilsluttet motoren
- Tjek, at strømstikket er sat i, og at der er strøm i stikkontakten.
- Tjek, at børnesikringen på fjernbetjeningen er deaktiveret (se afsnit *Fjernbetjening*).
- Udskift batteriet i fjernbetjeningen.
- Prøv at parre fjernbetjeningen igen (se afsnit *Fjernbetjening*).
- Hvis du har en dobbeltseng: Prøv at parre den anden sengs fjernbetjening til den seng, der ikke virker, for at sikre, at det ikke er sengens motor, der er i stykker. Prøv at skifte strømkablet fra den anden seng for at tjekke, om der er et problem med strømkablet.



## 25 års garanti\* mot brott på madrassens pocketfjädring



## 5 års garanti\* mot övriga material- eller produktionsfel

Garantin gäller inte:

- Normalt slitage.
- Batterier i fjärrkontrollen.
- Pocketmadrassens inre överdrag i trikå.
- Fördjupning **under 2 cm** på pocketmadrassen.
- Fördjupning på bäddmadrassen.
- Personliga preferenser på komfort/fasthet.

*\*Gäller från inköpsdatum på faktura/kvitto.  
Gäller inte vid bristande eller felaktigt produktunderhåll eller  
för sängar som används i kommersiell verksamhet.*

# MONTERING

- 1 Montera ben och sätt sängen på plats.
- 2 Avlägsna transportsäkringen på sängens topp och bottenram.
- 3 Placera madrasskassetten in i överdraget.  
Madrassens fasthet står på sidan av madrassen.
- 4 Sätt i kontakten. Fjärrkontrollen är redan kopplad till sängen vid leverans. Du kan också ladda ner *Bed control app* till iOS/Android.

## Ladd ner appen

Med *Bed Control App* (Linak) kan du justera sängen via smarttelefon eller surfplatta.

## Favoritinställningar

Spara inställningar som du ofta använder.

## Sleep timer

Sängen ändrar automatiskt till önskad position.



iOS



Android


# GENERELL SÄKERHETSINFORMATION

Säker användning av sängens elektriska delar är endast möjlig om manualen har lästs i sin helhet och instruktionerna i denna manual följs noggrant.

Var särskilt uppmärksam på varning märkt med denna varningssymbol



- ⚠ Fjärrkontroll och motor är inte avsedda att användas av barn <8 år eller personer med funktionsnedsättning utan tillsyn.
- ⚠ Barn får inte leka med produktens elektriska delar eller med sängens höj- och sänkbara funktioner. Rengöring eller underhåll av produkten får inte utföras av barn utan uppsikt.
- ⚠ Om det finns synliga skador på produktens elektriska delar får de inte användas.
- ⚠ Motorn får endast användas med den strömförsörjning som medföljer produkten.
- ⚠ Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- ⚠ När sängens rygg- eller fotände är uppfällda, får du aldrig sitta eller stå på den del som är uppfälld.

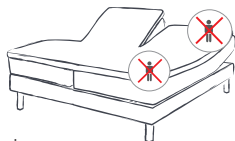

Tillverkaren av produkten ska säkerställa att användningen av fjärrkontroll och motor sker i enlighet med relevanta standarder som t.ex. Maskinföreskriften.

# FJÄRRKONTROLL

Fjärrkontrollen är redan ansluten till sängen vid leverans.

Modell: HC40 Frame Standard  
Trådlös: Bluetooth

## Välj språk

Välj MENU/LANGUAGE.

## Ange tid och dag

När fjärrkontrollen används första gången anger du tid och dag. Avsluta med SPARA.

## Justera sängen

Navigera i sidled på fjärrkontrollen till BEN, RYGG eller NACKE och använd pilarna upp och ned.

## Spara namn och meddelanden

Skriv in ditt namn och få personliga meddelanden på skärmen. Välj MENY/MIG. Välj ÄNDRA och skriv in ditt namn. Avsluta med SPARA.

## Spara favoritpositioner


Justera sängen till önskad position. Navigera i sidled på fjärrkontrollen och välj SPARA FAVORIT. Välj SPARA och skriv in positionen du vill spara. Du kan spara upp till fyra positioner.

## Spara genvägar

På startskärmen kan du spara genvägar till funktioner som du vill hitta snabbt. Välj MENY/GENVÄGAR. Välj vilken knapp du vill spara genvägen på och välj därefter bland alternativen i listan.

## Barnsäkring

Välj MENY/BARNSÄKRING. Aktiveringen indikeras med ett hänglås överst på skärmen. När barnsäkringen är aktiverad, blir fjärrkontrollen låst efter 20 sekunders inaktivitet.



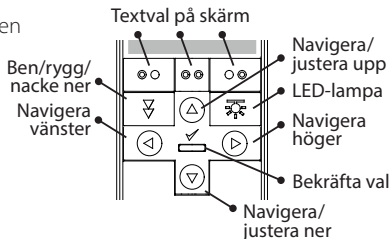


## Ficklampa

Välj MENY/FICKLAMP. Den kan också aktiveras/avaktiveras genom att skaka fjärrkontrollen i sidled två gånger.

## Koppla fjärrkontrollen på nytt

- Koppla ur sängens kontakt och vänta en minut innan du sätter i den igen. Lampan på motorn (A) börjar blinka. Sängen är i synkroniseringsläge i 3 minuter.
- Tryck samtidigt på fjärrkontrollens två översta knappar (B). När lampan på motorn lyser med ett längre ljus är sängen synkroniserad.

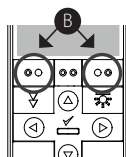

## Parallellkörning (två sängar på en fjärrkontroll)

Två sängar kan synkroniseras till en fjärrkontroll. Vid parallellkörning kan den ena motorn starta någon sekund senare än den andra. Olika viktbelastningar på sängarna kan också resultera att sängarnas justering inte blir exakt.


## Batteri

- ⚠ Fjärrkontrollen innehåller 2 st. batteri (AAA).
- ⚠ Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- ⚠ Kassera använda batterier omedelbart och på ett säkert sätt.



## Byta batteri

Trycka på knappen inne i hålrummet längst ned på fjärrkontrollen. Öppna batterilocket och sätt i två batterier (AAA). Sätt på locket med underkanten först och tryck därefter överst på locket.

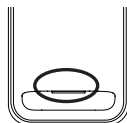

# PRODUKTUNDERHÅLL

## Produktunderhåll

Förläng livslängden på din säng genom att regelbundet dammsuga sängen och vända madrasserna 1–2 gånger/år. All textil på sängen kan tvättas i i 60°C (följ tvättanvisningarna på överdragen).

Om det uppstår ett ljud/knarr när sängen aktiveras kan detta elimineras genom att dra åt skruvarna på sängens ben.

Det kan också vara nödvändigt att smörja de rörliga metalldelarna med ett smörjmedel. Använd gärna något av de erkända smörjmedel som levereras i sprayburk.

När sängen justeras upp och ner kan madrassen inuti överdraget förskjutas något. Öppna blixtlåset och justera madrasskassetten.

## Reparation och reklamation

Alla reparationer av sängens elektriska delar måste utföras av auktoriserade LINAK servicecenter eller reparatörer. Vid frågor om garanti eller reklamation, vänligen kontakta butiken där du köpte sängen.

## Mekanisk nödsänkning av sängen

Använd umbraconyckeln som du finner på motorn och kör sängens rygg- eller fotände (A) ner till horisontell position.

## Byta motor

Sängens motorer har mycket hög kvalitet och ska hålla i många år. Om det trots allt skulle uppstå problem, kan motorerna enkelt bytas ut. Ta bort de två plastlocken (B) som håller motorn på plats. Demontera motorn och montera den nya på samma sätt.



Om sängens ställbara funktioner inte fungerar, kan följande checklista vara till hjälp för att hitta en orsak/lösning:

## **Den ställbara sängen höjs eller sänks inte**

- Kontrollera att strömkabeln är kopplad till motorn.
- Kontrollera att kontakten är inkopplad och att det finns ström i uttaget.
- Kontrollera att fjärrkontrollens barnlås inte är aktiverat (se avsnitt *Fjärrkontroll*).
- Byt batteriet i fjärrkontrollen.
- Koppla fjärrkontrollen på nytt till sängen (se avsnitt *Fjärrkontroll*).
- Om du har en dubbelsäng: Försök att ansluta den andra sängens fjärrkontroll till den säng som inte fungerar för att kontrollera att sängens motor inte är defekt. Försök att byta strömkabeln från den andra sängen för att kontrollera om det är något problem med strömkabeln.

# GUARANTEE



**25 year guarantee\***  
against breakage of the pocket springs



**5 years guarantee\***  
against material and manufacturing defects

The guarantee does not apply for:

- Normal wear and tear.
- Batteries in the remote control.
- The inner tricot cover of the pocket mattress.
- A sinkage **less than** 2 cm of the pocket mattress.
- A sinkage in the top mattress.
- Personal preferences on sleeping comfort and firmness.

*\*Starts from purchase date listed on the receipt.  
Does not apply in the event of inadequate or incorrect  
product maintenance or for beds in commercial use.*

- 1 Assemble the bed legs and place the bed in the right position
- 2 Remove the transport safety zip ties.
- 3 Place the mattress inlay in the cover.  
Firmness is marked on the side of the mattress.
- 4 Connect the bed cable. The remote control is already connected to the bed on delivery. You can also download the *Bed Control App* for iOS/Android.

### Download the app

With *Bed Control App* (Linak) you can adjust the bed with your smartphone or tablet.



iOS



Android

### Memory function

Store your favorite positions for quick access.

### Sleep timer







The bed can automatically return to the position you prefer.


## GENERAL SAFETY INFORMATION

Safe use of the motorized bed parts is possible only when the manual is read completely and the instructions contained are strictly observed.

Pay close attention to the warnings marked with this warning symbol



-  This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way.
-  Children shall not play with the electric parts or with the adjustable functions of the bed. Cleaning or maintenance shall not be made by children without supervision.
-  If there is visible damage to the electric parts they must not be used.
-  The motor should only be used with the power supply included with the product.
-  Only intended for indoor use.
-  When the back or foot end of the bed is elevated, you must never sit or stand on the elevated parts.

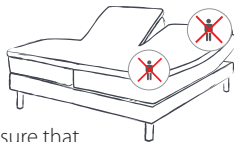


The manufacturer of the electric parts shall ensure that the use of the component complies with relevant standards – like The Machine Directive.

# REMOTE CONTROL

The remote control is already connected on delivery.

Model: HC40 Frame Advanced

Wireless: Bluetooth

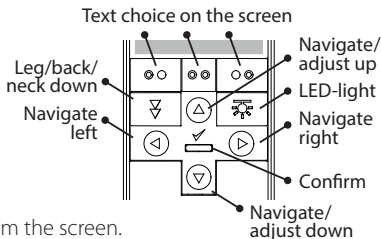

## Choose language

Choose MENU/LANGUAGE from the screen.

## Set the time and day

When you use the remote control for the first time, you have to set the time and day. Press SAVE.

## Adjust the bed

Navigate along the menu to LEG, BACK or NECK and choose the arrows up and down.

## Save name and get messages

Add your name and get personal messages on the screen.

Choose MENU/ME. Choose CHANGE and add your name. Press SAVE.

## Store your favourite positions

Choose the desired position. Navigate along the menu and choose SAVE FAVOURITE. Press SAVE and add the position you want to store. You can save up to four positions on the start screen.

## Short cuts

On the start screen you can store short cuts for easy access.

Choose MENU/SHORTCUTS. Choose the button you want to store and choose from the list of alternatives.

## Child lock

Choose MENU/CHILD LOCK. When the lock is activated, the remote control is locked after 20 seconds of inactivity. Follow the instructions on the screen to unlock the remote control.


# REMOTE CONTROL

## Torch

Choose MENU/TORCH. You can also activate/deactivate the torch by shaking the remote sideways twice.

## Reconnect the remote control

- Unplug the bed cable, wait for one minute and then connect it to the mains again. A light on the motor (A) starts to blink and the bed is in synchronization mode for three minutes.
- Push down the two top buttons (B) on the remote at the same time. The light on the motor gives a steady blink and the bed is connected.

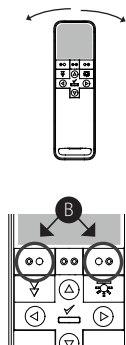

## Connect two beds to one remote control

It is possible to pair both beds to the same remote, but the parallel adjustment cannot be 100% guaranteed. One of the motors might start slightly before the other motor. Different weight loads on the beds can also result in slightly uneven adjustment.


## Battery

- ⚠ The remote control contains two batteries (AAA).
- ⚠ Keep new/used batteries out of the reach of children.
- ⚠ Dispose used batteries immediately and safely.



## Replacing the batteries

Open the battery lid by pressing the button located inside the oval arch at the bottom of the remote. Replace the two batteries (AAA) as indicated in the housing. Reattach the battery lid by placing the lower end of the lid and then press on the top of the lid.

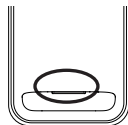

# MAINTENANCE/REPAIR

## Maintenance

To extend the lifespan of the bed, vacuum the bed regularly and turn the mattresses 1–2 times/year. All the textile covers can be washed at 60°C (follow the washing instructions on the covers).

If you hear a noise or a creaking sound when the bed is activated, it is possible that you need to tighten the bed legs. You may also need to lubricate the moveable metal parts with a liquid lubricant. One of the well-known spray lubricants is recommended.

When you adjust your bed up and down, the mattress inside the cover can slightly be replaced. Open the zipper and adjust the placement of the mattress.

## Repair and claims

All repairs of the electric parts must be carried out by authorized LINAK service centers or repairers. If you have any questions about warranty or claims, please contact the store where you purchased the bed. Purchase receipt is needed.

## Mechanical emergency lowering

Use the Umbraco key attached to the motor and adjust the back and foot end (A) to horizontal position.

## Replace a motor

The motors have been designed to last for many years. If, however, you should experience problems, the motors can easily be replaced: Remove the two plastic covers (B) that hold the motor in place. Detach the motor and replace it with the new motor in the same way.



## TROUBLE SHOOTING

If any problems arise with the product, this checklist can help you find a cause/solution.

### **The adjustable functions are not working**

- Check that the cable is connected to the motor.
- Check that the cable is plugged into the socket and that it is power in the socket.
- Check that the child lock on the remote control is deactivated (see section *Remote control*).
- Replace the battery in the remote control.
- Try to reconnect the remote control (see section *Remote control*).
- If you have a double bed: Try to connect the other bed's remote control to the non-functioning bed to make sure that the motor is not defect. Try switching the power cable from the other bed to the non-functioning bed to check if there is a problem with the power cable.

# EU Declaration of Conformity

LINAK A/S  
Smedevænget 8  
DK - 6430 Nordborg

Herewith declares under our sole responsibility that the LINAK dual actuator system TWINDRIVE® for use in adjustable beds:

With main component (mark with CE) that are model: TDA and TDB  
(with item number: TDa0b000Bccdd00, TDa1b000Bccdd00  
(where; a describing spindel pitch; b describing Load rating; cc describing Back Angle; dd describing Leg Angle))

And options of

**Port expander:** CBD6DC

**Linear Actuator(s):** LA40

**Controls:** HC05BL, HC10BL, HC1ABL, HC10ECO, HC2xBL, HC30BL, HC40BL, BP10BL

**Power Unit:** SMPS001, SMPS006

**Under bed light:** LEDLightRail001, LEDLightRail002, LEDLR001-0001-xx

**Accessories:** Massage Motor; MD1000Dx

complies with the Radio Equipment Directive (RED) **2014/53/EU** (OJ L 153, 22.5.2014, p. 62–106) according to the standards:

Art.3.1 (a) Safety:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 (Harmonized to LVD)

EN 62368-1:2014 + A1:2017 (Harmonized to LVD)

Art. 3.1(b) EMC:

Draft ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 (2019-03) - Combined Equipment, Emission

Draft ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 (2019-03) - Combined Equipment, Immunity

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019 -11) - Radio Part

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020 -09) - Radio Part

EN 61000-6-2:2005/AC:2005 - Harmonised, non-radio part (harmonized to EMCD)

(and also EN IEC 61000-6-2:2019 - Compliant, non-radio part)

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - Harmonised, non-radio part (harmonized to EMCD)

(and also EN IEC 61000-6-3:2021 - Compliant, non-radio part)

Art. 3.2 Radio:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Art.3.1 (a) Health:

EN 62233:2008+AC:2008 (Harmonized to LVD), EN 62479:2010 (Harmonized to LVD), EN 50663:2017

complies with Directive **2011/65/EU** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110) and Directive **2015/863** (OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12) (amending Annex II to Directive 2011/65/EU) according to the standard:

EN IEC 63000:2018

Nordborg, 2022-04-08

LINAK A/S

Dragan Macura

Regulatory Compliance Manager

Deskline and Homeline Segments

Authorized to compile the relevant technical documentation

Original Declaration

Wonderland®

# Sustainable sleeping®

**Wonderland® AS**

Strandgata 88, N-6300 Åndalsnes, Norway  
+47 71 22 78 00, [info@wonderlandbeds.com](mailto:info@wonderlandbeds.com)

[www.wonderlandbeds.com](http://www.wonderlandbeds.com)