



Montageanvisning – golvskydd.



Komplett golvskyddssats, en stol.  
Finns i vitt/transparant och svart.  
Passar till A2/Stol 1,  
tillverkade efter 1963,  
samt High-Tech-stolen.  
Tips! Spara extra spännband  
för framtida, eventuellt, utbyte.

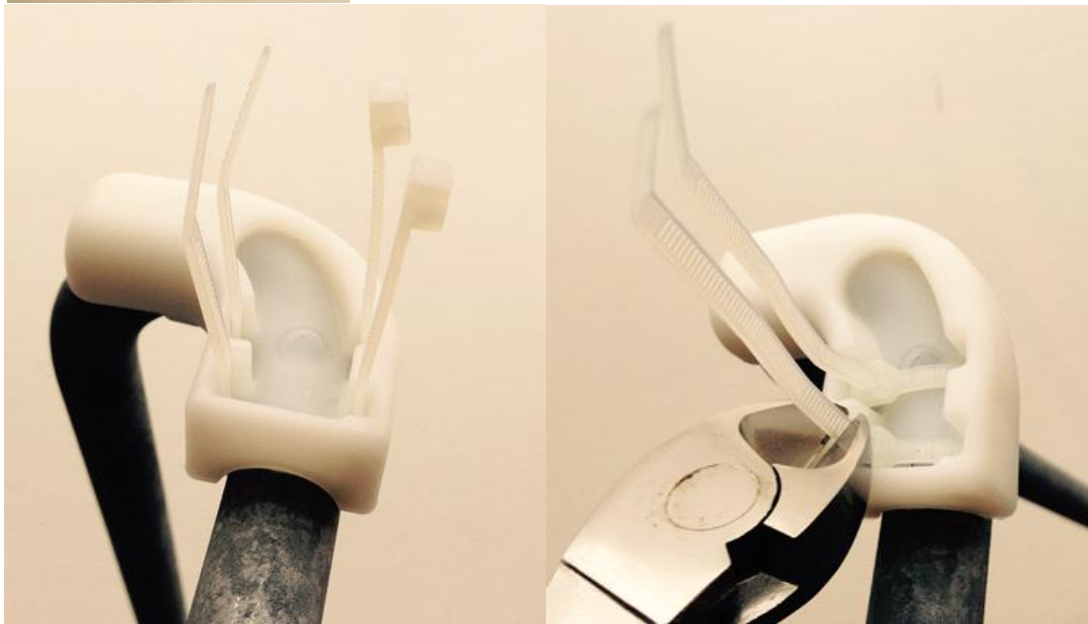

Montage fram. En höger- och en vänsterdel. Tänk på hur spännbanden vänds innan de spänns. Så att man kan trycka ner den lilla fyrkanten ordentligt efter kapning av överblivet spännband.

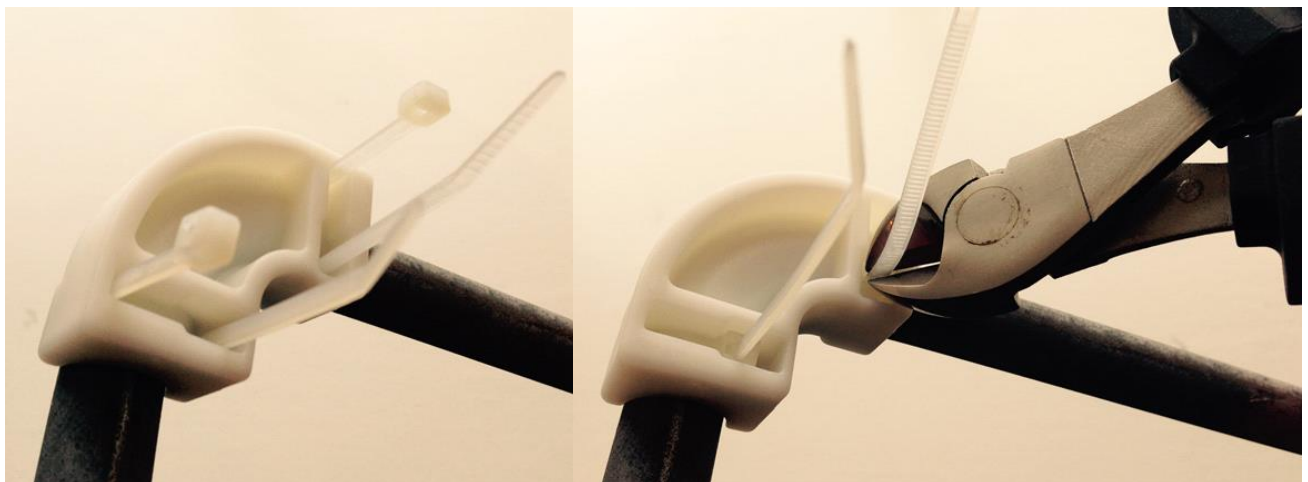

Montage bak. Tänk på hur spännbanden vänds innan de spänns. Så att man kan trycka ner den lilla fyrkanten ordentligt efter kapning av överblivet spännband.